

床養生シート



ツーバイシート®

D-330


施工中の床を守る 作業者の安全を守る

ダイヤ柄のエンボス加工により作業時のスリップを防ぎます（エンボス加工が強力）

床にピッタリ良くつく

半透明にて下地が良く見える

巻戻しが軽く、作業性が良好

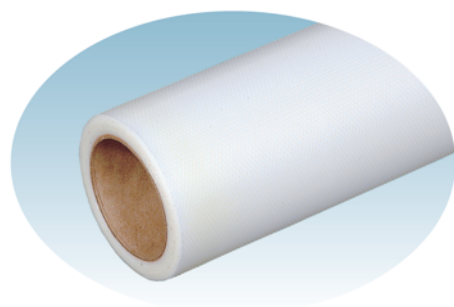

しっかり貼れる正巻きタイプと
転がすだけで貼れる楽々逆巻きタイプがあります。



製品構成

品名	巻き方向	寸法表示 (厚さ×巾×長さ)	入り数
D-330	正巻き	0.14mm×1,000mm×30m	4巻入り
	逆巻き		

材料構成

柄をエンボスしたポリエチレン系フィルムにアクリル系粘着剤をコートした基材。

部材 (物品名)	材質 (素材名)	表面処理
PE	ポリエチレン系フィルムドット柄	アクリル系粘着剤をコート

物性データ

項目		単位	D-330
引張強度		N/25mm	33以上
引張伸度		%	700以上
180° 引き剥がし 粘着力	SUS板	N/25mm	2.0±0.5
	自背面		1.0±0.3

※物性試験はJIS Z 0237に準拠した測定に基づく。
 ※記載数値は社内測定によるもので、保証値ではありません。

【使用例】



●「床養生シート」施工マニュアル

下地調整

- 床合板上のゴミをエア吹きやホウキなどで拭き取って下さい。出ている釘は打ち込み、ささくれは取り除いて下さい。
 ※合板が濡れている場合は合板にカビが生える原因となりますので施工しないで下さい。

準備

- 床用表シートとカッター、ハサミ等を準備して下さい。
 (1人で施工する場合は新しい床養生シートが使用後の紙管を準備すると良いです。)
 次に床養生シートの包装材を取り外して下さい。

施工

- 取り出した床養生シートの端を、床板の縁部から覆うようにきちりと貼り合わせ固定します。
- 1人の場合、床養生シートの手前に新しい床養生シートかまたは使用後の紙管を用いて、進行方向に押し込みながら、圧着してプラットホームまたは床板上に貼り合わせて下さい。
 2人の場合、お互いに床養生シートを展開し、貼った後に手やワイパー等で圧着して下さい。
 ※シワ・曲がりなど無いよう確認しながら施工を行って下さい。
- 重ね代は、80mm～100mm位で曲がらないように真っ直ぐ貼り合わせて下さい。

仕上げ

- 床養生シートを貼り合わせていき、他端に到達したら縁部を覆うようにして貼り合わせて下さい。
 貼り終えた後に床養生シートを垂らしたコーナー部は切り込みを入れプラットホームや床板の端にぴったりと貼り合わせ固定して下さい。
 重ね代を足やワイパーなどで抑え、剥がれを防止して下さい。

日東エルマテリアル株式会社

本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-24 サムティ新大阪センタービル 5F TEL 06(6101)0771 FAX 06(6101)0775
 東京支店 〒141-0022 東京都品川区東五反田 1-21-13 ファーストスクエア五反田 5F TEL 03(5447)2828 FAX 03(5447)3030
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦 2-3-4 名古屋錦フロントタワー 3F TEL 052(219)5630 FAX 052(219)5631
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-3-24 サムティ新大阪センタービル 5F TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773
 西日本支店 〒730-0002 広島県広島市中区白島中町 2-15 メゾン山田 1F TEL 082(511)1085 FAX 082(511)1086
 北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-5-22 宮城野センタービル 5F TEL 022(292)7611 FAX 022(296)3047
 北関東営業所 〒370-0052 群馬県高崎市旭町 46-2 高砂ビル高崎西口 8F TEL 027(321)3375 FAX 027(321)3378
 北陸 M D B 〒920-0031 石川県金沢市広岡 1-1-18 伊藤忠金沢ビル 8F TEL 06(6101)0772 FAX 06(6101)0773
 明石営業所 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町 1-2-37 YS 明石ビル 5F TEL 078(919)4551 FAX 078(919)4553
 四国営業所 〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲 1-13 TEL 087(815)5060 FAX 087(888)3070
 九州営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅前南 1-9-13 博多駅前 R ビル 6F TEL 092(474)6292 FAX 092(474)6307

●お問い合わせは下記の取扱店へ